


# studio

by ASTORIA


Défroisseur vapeur à main  
RD 021 A / RD 022 A

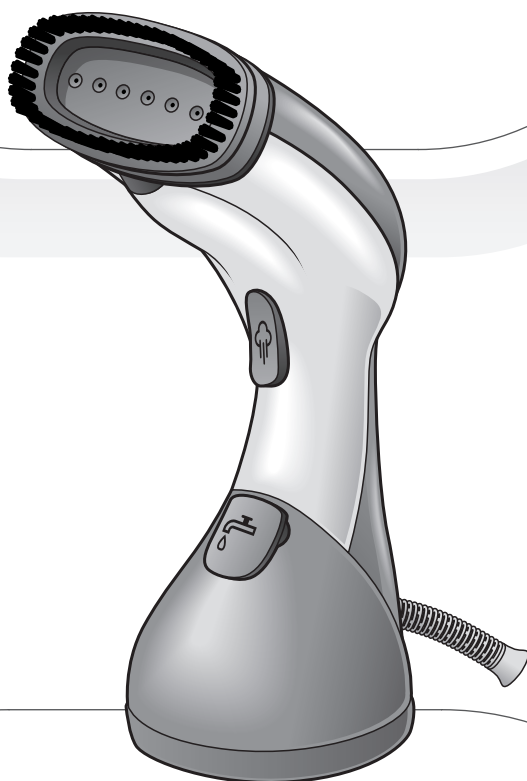

**Instructions d'utilisation**

Avec sa gamme **STUDIO by Astoria**, Astoria a mis tout son savoir-faire dans le développement de produits malins, sans compromis sur la qualité. Un design soigné, une compacité parfaitement adaptée à l'esprit contemporain : **STUDIO by Astoria**, c'est la simplicité alliée à l'efficacité.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

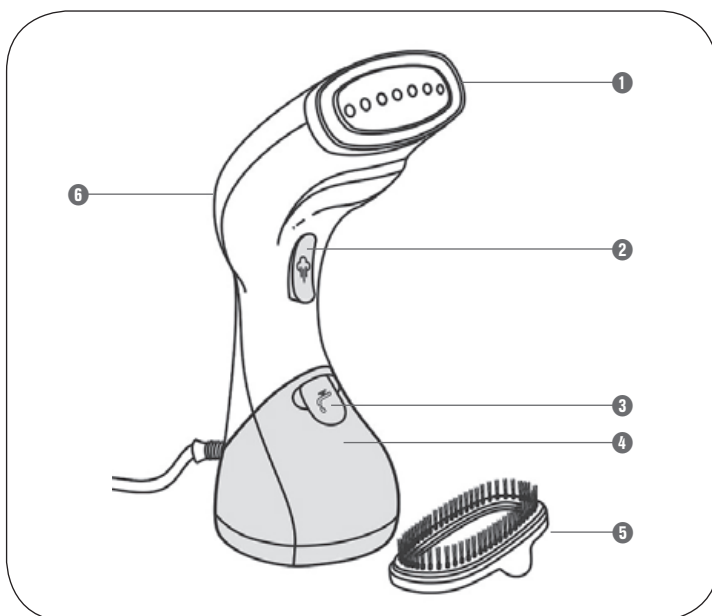

### Descriptif produit

- ① Tête vapeur
- ② Bouton de commande vapeur
- ③ Bouchon de remplissage
- ④ Réservoir d'eau
- ⑤ Brosse tissu
- ⑥ Voyant mise sous tension et vapeur prête

Non représenté : sac de rangement

## Recommandations de sécurité

- Cet appareil est prévu pour un usage domestique. Toute autre utilisation annule la garantie.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Respecter impérativement les consignes d'utilisation de cette notice d'utilisation.
- Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas manipuler l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.

- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec une prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil. Nous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.

- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils de forte consommation électrique sur le même circuit.
- Ne pas brancher l'appareil sur une prise prévue pour les rasoirs.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- L'appareil doit être débranché et refroidi avant de mettre ou enlever la brosse tissu.
- Non utilisé, l'appareil doit impérativement être débranché.
- Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour débrancher l'appareil.
- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération de remplissage, d'entretien ou de nettoyage et en cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement ainsi qu'en fin d'utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'une source de chaleur et éviter que le cordon touche des surfaces chaudes.
- Vider le réservoir après chaque utilisation.
- Ne pas ranger l'appareil encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Introduire la quantité d'eau préconisée sans dépasser le repère MAX et n'y ajouter aucun autre produit (additifs, produits d'entretien, huiles essentielles, essences aromatiques...) sous peine d'endommager votre appareil. L'utilisation de ces produits annule automatiquement l'effet de la garantie. Utilisez exclusivement de l'eau claire et pure.
- Utiliser de préférence l'eau du robinet. Si l'eau de votre région est calcaire, la mélanger à 50% avec de l'eau déminéralisée.

- Il est impératif d'attendre l'allumage du voyant de vapeur prête avant de commencer le défroissage. A défaut, il faut s'abstenir d'utiliser l'appareil et le faire réviser par un Centre Service Agréé Astoria.
- Toujours tenir l'appareil verticalement.



- Cet appareil émet de la vapeur. Prendre garde aux risques de brûlures.
- La température élevée du jet de vapeur peut causer des blessures sérieuses y compris des brûlures. Ne pas diriger le jet en direction de personnes, d'animaux domestiques ou de plantes ou autres objets qui ne peuvent supporter une température élevée.
- Ne jamais utiliser le défroisseur sur des vêtements portés sur soi ou par une autre personne.

- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.
- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien, de remplissage et lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelques liquides que ce soit.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Service Agréé Astoria pour contrôle et/ou réparation.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il fuit ou s'il présente tout autre type d'anomalies de fonctionnement.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, débrancher l'appareil immédiatement et le laisser reposer pour obtenir un refroidissement complet avant toute intervention.
- Ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Astoria.  
Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : [www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr)

## Mise en service

1) Avant la première utilisation, retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces de l'appareil. **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**

2) Déroulez le cordon d'alimentation.

### Remarques importantes

- > Avant toute opération de remplissage, débranchez le cordon d'alimentation.
- > N'ajoutez jamais d'additifs, de produits d'entretien, d'huiles essentielles, d'essences aromatiques... dans le réservoir.

## A. REMPLISSAGE DU RESERVOIR

1) Ouvrez le bouchon de remplissage (3) en le maintenant de part et d'autre avec votre pouce et votre index et en le tirant vers vous l'ouverture sera améliorée.

2) Remplissez le réservoir avec de l'eau claire sans dépasser le niveau MAX indiqué sur ce dernier.



3) Refermez le bouchon (3) en le poussant vers le réservoir.

4) Essuyez les éventuelles éclaboussures avec un chiffon sec.

### A noter

- > La chaudière n'étant pas sous pression, il est possible de remplir le réservoir à tout moment après avoir débranché le cordon d'alimentation.


## B. UTILISATION ET FIXATION DE LA BROSSE TISSU (5)

La brosse tissu (5) permet une meilleure pénétration de la vapeur et une finition parfaite.

### Remarque importante


- > Débranchez toujours l'appareil et attendez son refroidissement complet avant de mettre ou d'enlever la brosse (5).

1) Maintenez fermement le défroisseur d'une main et insérez le brosse tissu (5) dans les ergots prévus à cet effet sur la tête vapeur (1). Poussez fermement jusqu'à ce qu'un "clac" se fasse entendre.

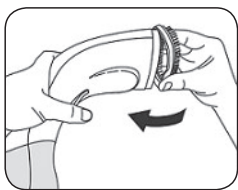

**2)** Pour enlever la brosse (5), débranchez votre appareil et attendez son refroidissement.

**3)** Maintenez le défroisseur d'une main et tirez la brosse vers vous.

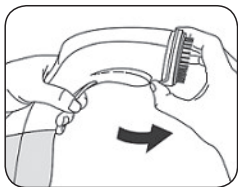

#### A noter

- > Le défroisseur peut s'utiliser avec ou sans brosse.

### C. DEFROISSAGE DE VETEMENT


**1)** Branchez le cordon d'alimentation. Le voyant mise sous tension (6) s'allume.

**2)** Lorsque la température pour le défroissage est atteinte, le voyant de vapeur prête (6) s'éteint.

**3)** Placez le vêtement ou le linge à défroisser sur un cintre.

**4)** Dirigez la tête vapeur (1) vers le tissu et appuyez sur la touche vapeur (2).

**5)** Maintenez la touche (2) appuyée et faites des va-et-vient sur la zone à défroisser pour bien faire pénétrer la vapeur.

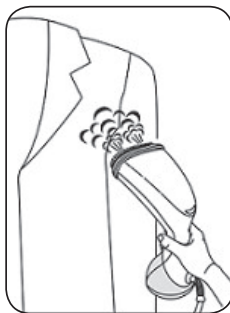

**6)** Une fois le défroissage terminé, débranchez le cordon d'alimentation, posez l'appareil sur son socle et laissez le refroidir avant de vider l'eau et de le ranger.

#### Remarques importantes

- > Attendez l'extinction du voyant de vapeur prête (6) une première fois avant de commencer le défroissage.
- > Assurez-vous que la tête vapeur (1) ne soit pas dirigée vers une personne ou un animal.
- > Durant la chauffe de l'appareil ou son utilisation, veillez à toujours le poser sur son socle et à le tenir verticalement (tête vapeur (1) vers le haut).
- > La tête vapeur (1) et la brosse tissu (5) deviennent très chaudes lors de leur utilisation et le restent un certain temps après emploi. Il est impératif de ne pas les toucher.

## Nettoyage et rangement

Les opérations d'entretien doivent être faites l'appareil débranché et refroidi.

- 1)** Ouvrez le bouchon de remplissage (2).
- 2)** Placez le défroisseur au-dessus d'un évier (ou d'un récipient), retournez-le et secouez-le pour vider l'éventuel résidu d'eau qui reste dans le réservoir puis refermez le bouchon.



- 3)** Enlevez la brosse tissu (5) puis utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer la tête vapeur (1) et le corps de l'appareil.
- 4)** Enroulez le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- 5)** Glissez le défroisseur dans son sac de rangement.



## Guide de dépannage

| Problèmes                                    | Causes possibles                                     | Solutions                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ou le voyant (6) ne s'allume pas. | L'appareil n'est pas branché.                        | Vérifiez que l'appareil est bien branché sur une prise électrique en état de marche.                                |
|                                              | L'appareil est défectueux.                           | Contactez un Centre Service Agréé Astoria (adresses sur <a href="http://www.astoria.tm.fr">www.astoria.tm.fr</a> ). |
| L'appareil ne produit pas de vapeur.         | Il n'y a pas, ou pas assez, d'eau dans le réservoir. | Débranchez l'appareil et remplissez le réservoir.                                                                   |
|                                              | L'appareil n'a pas été amorcé.                       | Appuyez sur le bouton commande vapeur (2) pour faire sortir la vapeur.                                              |
| L'appareil crache de l'eau.                  | Il n'est pas assez chaud.                            | Attendez que le voyant (6) soit éteint avant d'appuyer sur le bouton de commande vapeur (2).                        |

## Caractéristiques techniques

**Puissance :** 900 W

**Tension d'utilisation :**  
220-240 V ~ 50/60 Hz

**Poids :** 0,550 kg

**Capacité réservoir :** 0,2 l

### Accessoires :

- Brosse tissu
- Sac de rangement

## Environnement



Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > [WWW.CONSIGNESDETRI.FR](http://WWW.CONSIGNESDETRI.FR)

## Accessoires

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site :  
[www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr)

Toute utilisation de produits non recommandés par Astoria entraîne l'annulation de la garantie.

## Garantie

La garantie générale de l'appareil est de 1 an et ne couvre que l'utilisation domestique.

Sont exclus de la garantie :

Les pièces d'usure.

Les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à mauvaise manipulation, chute ou à un choc lors de leur manipulation, tels que la brosse tissu, sac de rangement.

Les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée par exemple utilisation professionnelle ou utilisation dans des locaux publics ou professionnels.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Toute intervention doit être faite dans un des Centres Service Agréés de la marque.

Pour tout renseignement, visitez le site internet [www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr). Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacées ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux dans emballage d'origine, accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L 111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

RAPPEL : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.



Retrouvez la liste complète des  
Centres Services Agréés Astoria sur  
**[www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr)**



**studio**  
by ASTORIA

**Service Consommateurs : Tél. 03 88 18 66 18**

Société ARB • Parc d'Activités "Les Découvertes"

8 rue Thomas Edison • CS 51 079 • 67452 MUNDOLSHEIM CEDEX

Adresse Internet : [www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr) • E-mail : [info@arb-sas.fr](mailto:info@arb-sas.fr)